

MDS-6 Sechs-Kartendeck (à 52 Karten) Kartenmischer



Bedienungsanleitung

Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

Grundlegende Sicherheitsvorkehrungen sollten immer befolgt werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Verletzung zu vermeiden.

Wichtige Instruktionen, bitte sorgfältig lesen



1. Trennen Sie den MDS-6 von der Stromquelle bevor Sie es reinigen. Benutzen Sie nur ein feuchtes Tuch zur Reinigung der Oberfläche. Keine Flüssig- oder Sprayreiniger.
2. Benutzen Sie den MDS-6 nie in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten und setzen Sie es nicht Regen oder anderer Feuchtigkeit aus.
3. Stellen Sie den MDS-6 auf eine stabile, waagerechte Oberfläche.
4. Installieren Sie den MDS-6 so, dass niemand auf das Stromkabel treten oder darüber stolpern kann.
5. Überlasten Sie nie die Steckdose oder das Stromkabel, dies erhöht die Gefahr von Feuer oder Stromschlag.
6. Trennen Sie den MDS-6 vom Strom bei folgenden Situationen:
 - a. Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist
 - b. Wenn Flüssigkeiten in den MDS-6 gelangt sind
 - c. Wenn der MDS-6 Regen oder Wasser ausgesetzt wurde
 - d. Wenn der MDS-6 fallengelassen oder beschädigt wurde
 - e. Wenn der MDS-6 deutliche Veränderungen im Betrieb aufweist
 - f.

Optimale Leistungsfähigkeit

Benutzen Sie ausschliesslich PVC Karten. Vermeiden Sie Papierkarten, dies könnte einen Stau verursachen. Karten sollten nicht geknickt werden und sauber und trocken sein.

Montage Gewichtplatten



Halten Sie die Gewichtplatte in einer vertikalen Position (siehe Bild 1.1).

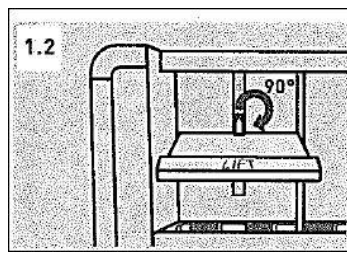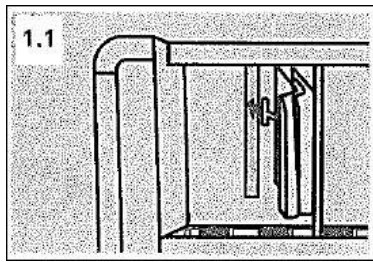

In den Schlitz im MDS-6 einführen und um 90° drehen bis das Wort „LIFT“ auf der Gewichtplatte sichtbar ist (siehe Bild 1.2).

Stromversorgung




Schliessen Sie den Adapter an (siehe Bild 2.1) oder legen Sie 4 Alkali-D-Zellen-Batterien ein (Bild 2.2).

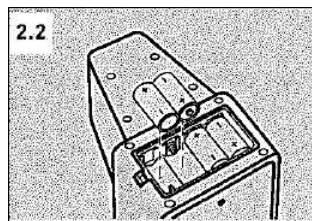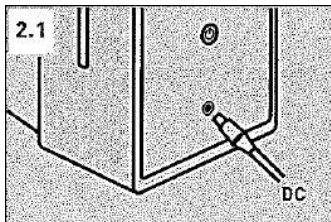

Karten mischen


Der MDS-6 kann ein bis sechs Kartendecks (Pokerkarten @ 52 Karten) mischen. Das Gerät ist nicht konzipiert um Bridgekarten zu mischen.

1. Heben Sie die Gewichtplatten an und füllen Sie ein bis sechs Kartendecks gleichmässig verteilt in die zwei Fächer ein. (siehe Bild 3.1). Für optimales mischen sollten die Karten vollständig eingefüllt sein. (siehe Bild 3.2)
2. Drücken Sie die on/off Taste.
3. Sobald die Karten gemischt sind, entfernen Sie die Kartenkassette (siehe Bild 3.3).

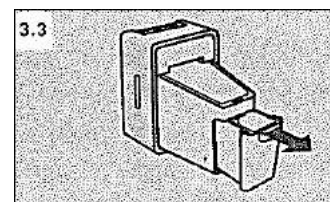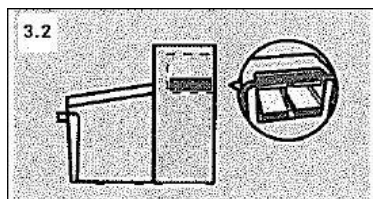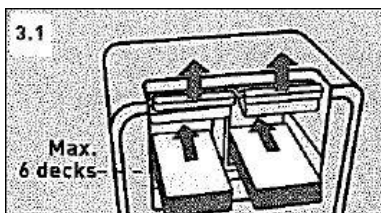

Kartenstau


Sollten sich Karten stauen, öffnen Sie den Deckel des Mischfachs und entfernen Sie die gestauten Karten (siehe Bild 4.1).

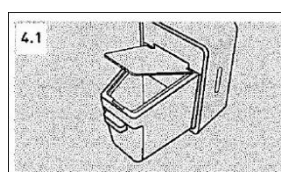

Pflege und Wartung

Bei Nichtbenützung des MDS-6 entfernen Sie die Batterien und lagern Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen Ort.

Kartenrollen können mit einem Wattestäbchen und Isopropyl Alkohol gereinigt werden (siehe Bild 5.1).

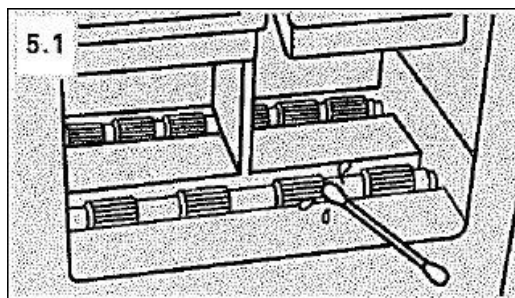

Technische Spezifikationen

Modell	MDS-6
Stromversorgung	6 V
Batterien	4 Alkali-D-Zellenbatterien Für 100 x mischen von 6 Kartendecks
Energieverbrauch	24W
Abmessungen	302 x 18.8 x 26.1cm
Gewicht inkl. Netz-Adapter	2.9Kg

ACHTUNG!

Der MDS-6 kann nur durch Gotham AG gewartet werden. Bitte kontaktieren Sie uns im Falle einer notwendigen Reparatur. (Siehe auch Anleitung zur Reinigung der Rollen und Kicker).

Benutzen Sie ausschliesslich von Gotham AG mitgelieferte Netzteile. Die Benutzung anderer Netzteile kann zu Feuer, Elektroschock oder Funktionsstörungen des Gerätes führen. In diesen Fällen erlischt die Garantie.

Garantie (Bring in Garantie)

2 Jahre Garantie ab Kaufdatum bei Material- und Verarbeitungsfehlern. Kosmetische Schäden, Fehl- oder kommerzieller Gebrauch, eigene Modifikationen sind von der Garantie ausgeschlossen.



GOTHAM AG Professional Audio since 1958

Heimstrasse 27, 3. Stock - CH 8953 Dietikon, Tel. +41 (0) 44 840 01 44 – 079 401 73 01

www.gotham.swiss - info@gotham.ch

